



• Transporte e Armazenamento

As portas devem ser transportadas na posição horizontal e travadas, não permitindo a sua movimentação.

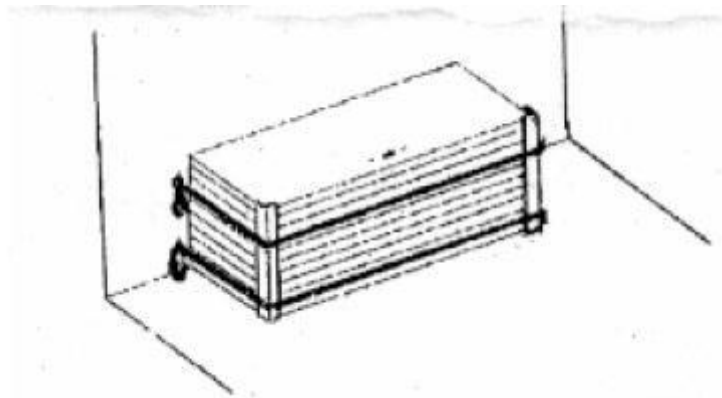

Não arraste as portas ao serem descarregadas, pois poderão danificar ou até mesmo inutilizar o material. Se isto acontecer, haverá uma taxa de transporte fora do material a ser substituído.

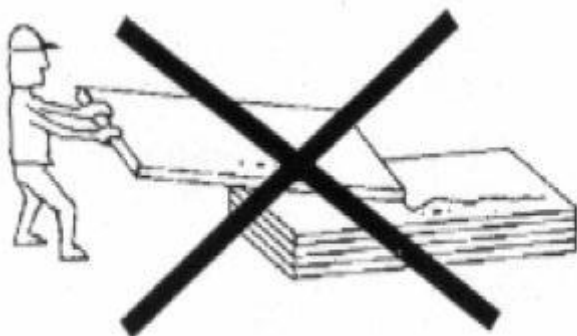

A armazenagem deve ocorrer em local seco, coberto e ventilado sobre um estrado de madeira. As portas deverão estar apoiadas com o lado de maior dimensão ou como no transporte.

As portas são fornecidas sem pintura e, ao pinta-las, verifique:

- 1 – limpar a superfície;**
- 2 – aplicar fundo para galvanizados ou primer de aderência, para uma boa ancoragem da tinta;**
- 3 – aplicar a tinta a base de esmalte sintético ou similar, resistentes à temperatura, observando os intervalos de tempo entre as aplicações recomendadas pelos fabricantes;**
- 4 – NÃO COBRIR O SELO DA ABNT E DA DM2;**
- 5 – NÃO PINTE AS DOBRADIÇAS PARA NÃO DIFICULTAR O FECHAMENTO DA PORTA.**