

Instruções de Uso

Procedimento de Aplicação Base Maciça (Concreto)




1) Faça o furo com a broca recomendada;



2) Limpe adequadamente o furo (importante que esteja livre de poeira);
(Ar comprimido 2x, Escova de aço 2x, Ar comprimido 2x)



3) Aplique o produto a partir do fundo do furo, retirando lentamente o bico misturador;
OBS: Descarte a primeira mistura até sair uma massa homogênea e preencha aproximadamente $\frac{1}{4}$ do furo



4) Coloque a barra no furo manualmente e girando;



5) Após o tempo de cura total, faça a fixação (instale a base e dê o aperto).
OBS: Durante o processo de cura da resina, não se deve mexer na barra

Procedimento de Aplicação Base Oca (Alvenaria)




1) Faça o furo com a broca recomendada;



2) Injete a resina na camisa plástica;
OBS: Descarte a primeira mistura até sair uma massa homogênea e preencha aproximadamente $\frac{3}{4}$ da camisa



3) Coloque a camisa no furo;

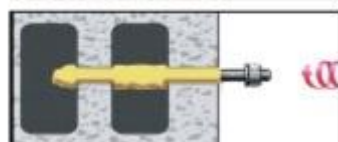

4) Coloque a barra no furo e gire manualmente;



5) Após o tempo de cura total, faça a fixação (instale a base e dê o aperto).

OBS: Durante o processo de cura da resina, não se deve mexer na barra