



Para instalação apropriada do Wedge-Bolt™ deve ser usada a broca Wedge-Bit

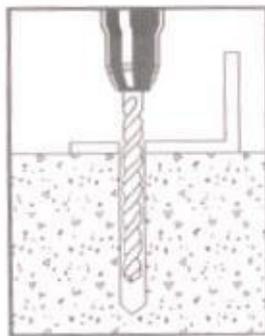


1. Usando a broca apropriada Wedge-Bit™, faça o furo no material

base com a profundidade de 1" a mais que o embutimento requerido. Limpe o furo. Insira o chumbador Wedge-Bolt™ através do suporte furado e proceda a instalação.

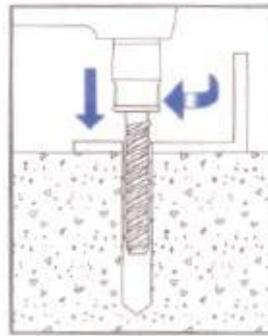

2. Comece a instalação do chumbador aplicando uma pressão sobre a

cabeça para laminar os primeiros fios de roscas. Continue apertando até assentar a cabeça firmemente contra o suporte. Em materiais mais densos é recomendado o uso de chave de impacto.

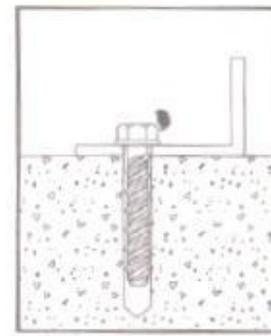

3. Verifique se o embutimento está correto e o torque máximo

não foi ultrapassado. A instalação está agora completa.

Wedge-Bolt™ + Wedge-Bit™ = Instalação Apropriada
Não utilizar padrão ANSI